


Инструкция монтажа магнитного ограничителя откидной створки



1 Открываем окно настежь.

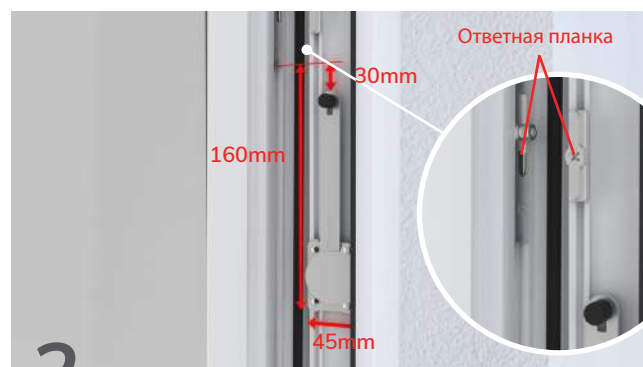


2 Устанавливаем ограничитель в раме окна на расстоянии около 160 мм от ответной планки (очень важно чтобы конец ножки находился около 30 мм под ответной планкой).




3 Затягиваем шурупы.



4 Устанавливаем ножку ограничителя в оси паза.

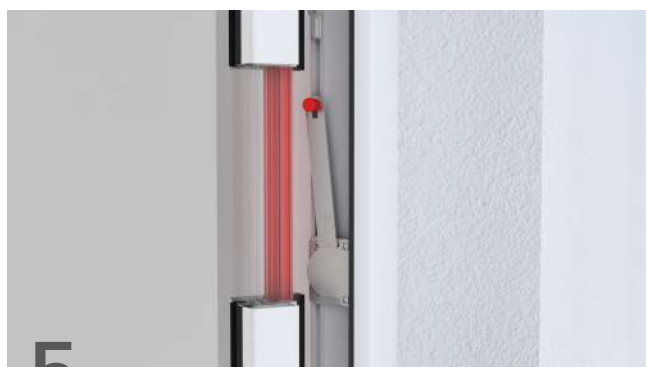


5 Закрываем окно.

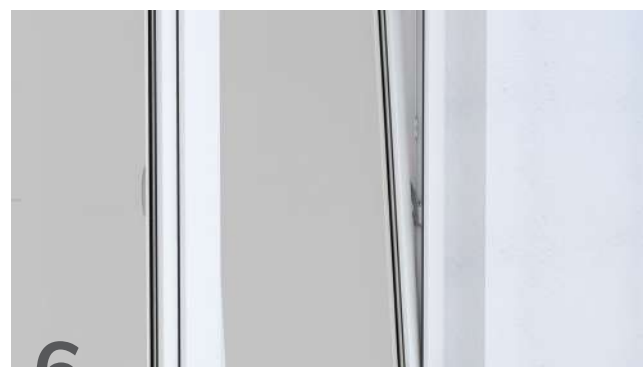

6 Ограничитель готов к работе.

Инструкция монтажа магнитного ограничителя открытия окна и балконных дверей

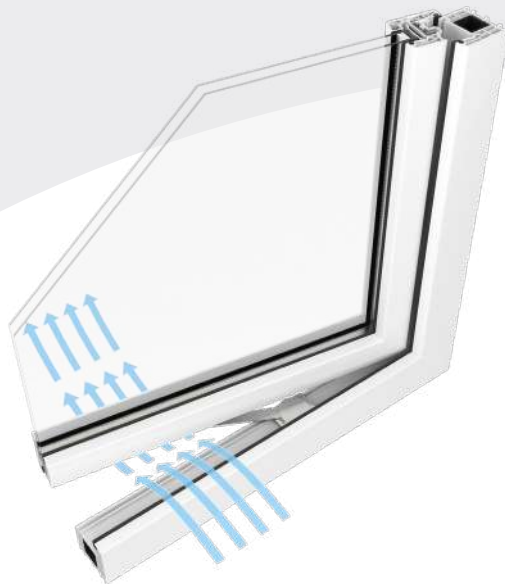

1 Открываем окно настежь.



2 Устанавливаем ограничитель в раме окна на расстоянии около 60 мм от угла рамы.



3 Затягиваем шурупы не до конца.



4 Устанавливаем ножку ограничителя в оси паза оконной створки или балконных дверей.



5 Затягиваем шурупы.



6 Ограничитель готов к работе.